

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。  
正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

	<b>警告</b> 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b> この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味 △ ◎ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。(例： 感電注意)
	してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例： 分解禁止)
	しなければならない行為を示します。(例： プラグをコンセントから抜く)

警告

	<b>本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。</b>
	<b>本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。</b> 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
	<b>液体や異物が内部に入ったら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。</b> そのまま使用続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	<b>風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。</b> 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。
	<b>小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。</b>
	<b>電気製品の内部やケーブル、コネクター類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。</b> さわってけがをする恐れがあります。
	<b>煙が出たり変な臭いや音がしたら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。</b> そのまま使用続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	<b>濡れた手で本製品に触れないでください。</b> パソコンおよび周辺機器の電源プラグがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていないくても、本製品の故障の原因となります。

保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。  
お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理をいたします。  
・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。  
・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社 バッファロー

本社 〒457-8520 名古屋南区柴田本通四丁目15番

お名前	フリガナ
ご住所	〒 TEL: (        )        -

製品名	DH-MONE/U2
保証期間	ご購入日より1年間
ご購入日	年    月    日
※販売店様記入欄	ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上、修理をご依頼ください。

※以下は弊社内での業務連絡として使用しますのでお客様はご記入しないでください。

年月日	サービス内容	担当

注意

	<b>静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、体の静電気を取り除いてください。</b> 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。
	<b>本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。</b> 本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。
	<b>ハードディスク、MO、フロッピーディスクドライブなどのデータ格納用機器へのアクセス中は、パソコンや周辺機器の電源をOFFにしたり、リセットしないでください。</b> データを消失・破損する恐れがあります。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
	<b>本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。</b> 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
	<b>次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・強い磁界、静電気が発生するところ →故障の原因となります。</li><li>・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ →けが、故障、破損の原因となります。</li><li>・ほこりの多いところ →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。</li><li>・振動が発生するところ →故障や変形の原因となります。</li><li>・平らでないところ →故障や変形の原因となります。</li><li>・直射日光が当たるところ →故障や変形の原因となります。</li><li>・火気の周辺、または熱気のあるところ →故障や感電の原因となります。</li><li>・漏電、漏水の危険があるところ</li></ul>
	<b>アプリケーションソフトの動作中に電源スイッチをOFFにしたり、リセットしないでください。</b> データを消失・破損する恐れがあります。
	<b>本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。</b> 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

# DH-MONE/U2 ユーザーズマニュアル

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

## 本製品を使ってできること

### ■ ワンセグ放送の視聴


地上デジタル放送のモバイル機器向けサービスであるワンセグ放送を視聴することができます。  
アナログ放送と異なり、電波の届く範囲内であれば、ノイズのないクリアな映像を受信できます。

※ 地上デジタル放送のサービス提供エリアでのみ視聴が可能です。

※ サービス提供エリア内であっても、地下街・地下鉄・ビル内など放送波の届かない場所での視聴はできません。

※ 電波の受信状態が不安定な場合、映像が途切れたりブロックノイズが現れることがあります。

※ 緊急警報放送信号による自動起動には対応していません。

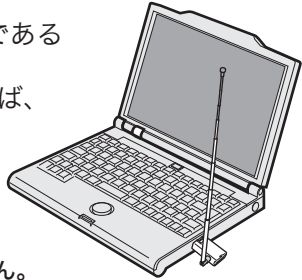

### ■ ワンセグ放送の録画

ワンセグ放送の録画に対応していますので、見たい番組をいつでも好きなときに楽しむことができます。

### ■ 字幕の表示


ワンセグ放送の字幕に対応していますので、ドラマや映画のセリフなどを楽しむことができます。また、スピーカーで音が聞けない場所でも、映像と字幕で番組を楽しむことができます。



## ステップ1 箱に入っているものを確認しよう

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

□DH-MONE/U2シリーズ(本体)..... 1個

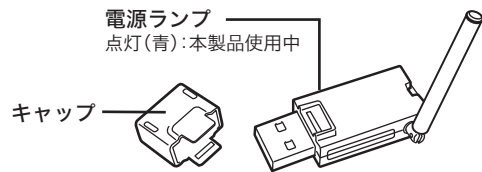

□高感度外部アンテナ ..... 1個

□外部アンテナ用スタンド台(吸盤タイプ) ..... 1個

□ユーティリティCD..... 1枚

□USBフレキシブルケーブル ..... 1本

✓ユーザーズマニュアル(本紙)..... 1枚

※本製品の保証書は本紙に印刷されています。修理の際は必要事項を記入のうえ切り取って、本製品と一緒にお送りください。

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

### ■ 静止画のキャプチャー

受信中の番組を静止画として保存することができます。

### ワンセグ放送とは...



ワンセグとは、2006年4月1日から開始された、地上デジタル放送サービスの一つで、13セグメントに分かれた地上デジタル放送の帯域の1つ(1セグメント)を使い、映像・音声・データを放送することから、「ワンセグ」と呼ばれています。

基本的に12セグメントを使って送り出される通常のテレビ向け放送に比べ、解像度は「最大320×240(放送に依存)」と小さいものの、簡易な情報処理と低消費電力という特徴を活かし、外出先でテレビ放送の受信が可能です。

また、現在は通常のテレビ向け放送と同じチャンネルの番組が放送されていますが、将来的にはワンセグならではの特徴を使ったオリジナルコンテンツなども期待されています。

※ 詳しくは社団法人デジタル放送推進協会(Dpa)のホームページ(<http://www.dpa.or.jp/>)をご覧ください。

## ステップ2 セットアップしよう

ドライバーやソフトウェアをインストールし、本製品をパソコンに取り付けます。

### 1 パソコンの電源をONにします。

**注意**  
コンピューターの管理者権限があるユーザー名でログインしてください。それ以外のユーザー名では正常にインストールできません。

### 2 ユーティリティCDをパソコンにセットします。

ピーキャストナビゲータが起動します。  
※Windows 7/ Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[PCastNavi.exeの実行]をクリックしてください。また、Windows 7では「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか?」と表示されたら、[はい]をクリックしてください。Windows Vistaでは「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。

[かんたんスタート]をクリックします。

※この画面が表示されないときは、ユーティリティCD内の「PCastNavi.exe」をダブルクリックしてください。

以降は画面の指示にしたがってセットアップ(本製品の取り付け、ドライバー/ソフトウェアのインストール)をしてください。

※セットアップ完了後、パソコンの再起動を行います。

以上でセットアップは完了です。

CD・DVDドライブが搭載されていないパソコンへセットアップするときは、インターネットから、セットアップを行ってください。詳しくは裏面を参照ください。



